
# ■ブロックダイヤグラム

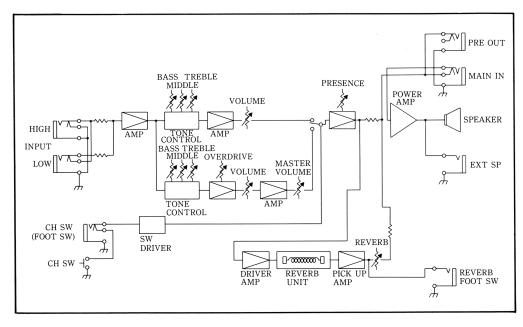

## ■什 様

出力:100W (RMS) 8Ω 200W (PEAK) スピーカー:30cm×1 (SP-GT0501) インプットジャック:HIGH/LOW

コントロール: VOLUME(CH1)/BASS(CH1)/MIDDLE(CH1)/TREBLE(CH1)

OVERDRIVE(CH2)/VOLUME(CH2)/MASTER(CH2)

BASS(CH2)/MIDDLE(CH2)/TREBLE(CH2)/PRESENCE/

REVERB

チャンネルセレクター:プッシュスイッチ×1 フットスイッチ×1

リバーブ:スプリング式 外部スピーカージャック:1 MAIN IN ジャック:1 PRE OUT ジャック:1 リバーブ ON/OFF ジャック:1

消費電力:79W

外形寸法:562(W)×510(H)×268(D)mm


量:22.9kg

規格および外観は,改良等の理由で予告なしに変更することがあります。



この製品は厳重な品質管理のもとにつくられております。万一運搬中の事 故等にともない、ご不審な個所または破損などのトラブルがございました ら、お早めにお買い上げいただきましたお店までお申し付けくださいます

株式会社 日伸音波製作所

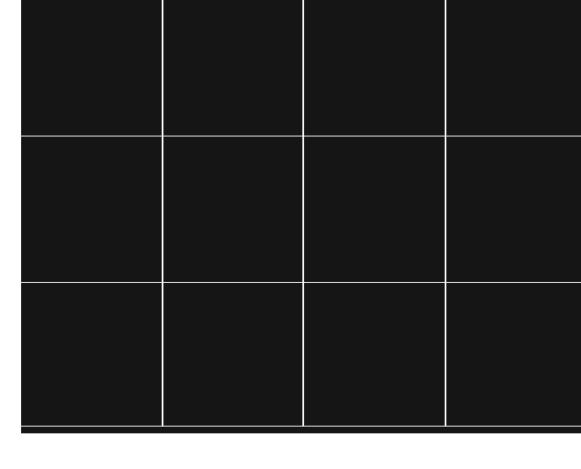

# **GUITAR AMPLIFIER GT100**

取扱説明書 OWNER'S MANUAL


# GT100 GUITAR AMPLIFIER

### ■特 徴

- ●アルミダイキァストフレームの30cm高性能フルレンジスピーカー使用の出力100 W (RMS) アンプです。
- ●アキュトロニクス社(MADE IN USA)製のスプリングリバーブ内蔵により深みのあるリバーブサウンドが得られます。
- 2 チャンネル方式の採用により、キャラクターの異なるサウンドセッティング が思いのままにでき、フットスイッチにより切替えができます。
- 3バンドの EQ に PRESENCE コントロールが加わってさらに巾広い音づくり が容易にできます。
- ullet PRE OUT ジャックがついていますので他のアンプの接続や録音、PA等に接続ができます。
- MAIN IN ジャックにより他のプリアンプとの接続ができます。
- オプションでEV(エレクトロボイス)のスピーカーガマウントできます。

# ■各部の名称と使い方

●フロントパネル

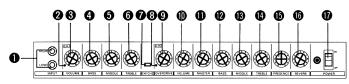

#### ● INPUT (インブット)

 ${\it HIGH}:$  通常のギターを接続します。特にハードロックなどの深いディストーションを得たい場合はこの入力を使います。

ョンを特だい場合はCOMMで使います。 LOW: ディストーションのかからないサウンドを得たいときや出力の大きなギター又はシンセサイザー等にこの入力を使います。

#### **②** CH1 (インジケーター)

このランプがスイッチ**⑦**によって点灯しているときは C H 1 が動作していることを示します。

#### **❸** VOLUME (ボリューム) ———CH1

チャンネル1 の全体の音量を調節します。時計方向にまわすと大きくなります。 ( EQUALIZER **0 0 0** ) ———CH1

#### **④** BASS (ベース) ────CH1

低域の音を調節します。時計方向にまわすと低音がブーストレ反対にまわすとカットされます。深みと重みのあるサウンドは時計方向にまわすと得られます。

#### 

中域の音を調節します。時計方向にまわすと中域音がブーストされパワー感が出ます。又反対にまわすと中域音がカットされて軽い音になります。

#### ⑥ TREBLE (トレブル) ─────CH1

高域の音を調節します。時計方向にまわすと高域音がブーストされてブライトな サウンドが得られます。反対にまわすとマイルドでソフトなサウンドになります。 ※ EOUALIZER ツマミすべてを反時計方向にまわした状態では音がでません。

#### **⑦** CH1/CH2 (チャンネルセレクタースイッチ)

チャンネル1(CH1)とチャンネル2(CH2)の切替スイッチです。リヤパネルのフットスイッチジャックと連動していてフットスイッチを使用した場合はフットスイッチの動作が優先しますのでプッシュスイッチは動作しません。

#### ❸ CH2 (インジケーター)

このランプガスイッチ**⑦**によって点灯しているときはCH2が動作していることを示します。

#### **②** OVERDRIVE (オーバードライブ) -CH2

オーバードライブサウンドの深さを調節します。時計方向にツマミをまわすとオーバードライブサウンドは深くなります。

#### 

プリアンプの音量を調節します。時計方向にまわすと大きくなり反対にまわすと 小さくなります。 ¶の OVERDRIVE と合せて調節すると巾広いオーバードライ ブサウンドが得られます。

#### MASTER (マスターボリューム) ──CH2

チャンネル2の全体の音量を調節します。時計方向にまわすと大きくなります。 ( EQUALIZER 🔮 🚯 ) ——— CH2

チャンネル2のイコライザーです。チャンネル1 の●●6と動作は同じです。

#### ● PRESENCE (プレゼンス)

ツマミを"O"の位置から時計方向へまわすとサウンドにツヤが出ます。又反対にまわすとマイルドなサウンドになります。この効果はチャンネル1、2共通です。


#### ● REVERB (リバーブ)

リバーブサウンドの音量を関節します。時計方向にまわすとリバーブサウンドが深くなります。この効果はチャンネル1、2共通です。リヤバネルのフットスイッチを使用しますとリバーブサウンドの ON/OFF ができます。

#### **●** POWER (パワースイッチ)

電源を ON/OFF します。

#### ●リヤパネル

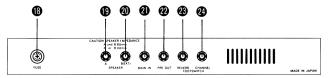

#### ● FUSE (ヒューズホルダー)

ヒューズを交換する場合は必ず電源プラグをコンセントから引き抜いたのち同じ 定格のものと交換してください。

#### ● SPEAKER (スピーカージャック)

パワーアンプの出力をとりだすジャックです。内蔵のスピーカープラグを挿入します。

#### **መ EXT SPEAKER (外部スピーカージャック)**

スピーカーの数を増やしたいときに使用するジャックです。

**※●** ●に接続するスピーカーの合成インピーダンスは4Ω以下にならないように注意してください。

#### **∄ MAIN IN (メインインジャック)**

他のプリアンプと接続できるメインアンプ入力ジャックです。パワーアンプとして使用する場合に使います。

#### ● PRE OUT (プリアウトジャック)

他のパワーアンプへの接続や録音、PA等に接続ができます。又¶の MAIN IN との間に効果音機器を接続して使用することもできます。

#### ● REVERB FOOT SWITCH (リバーブ・フットスイッチ・ジャック) リバーブサウンドの ON/OFF をフットスイッチで行う場合に使用するジャック

です。 **② CHANNEL FOOT SWITCH(チャンネル・フットスイッチ・ジャック)**チャンネル1(CH1)とチャンネル2(CH2)の切替をフットスイッチで行う場合

フットスイッチを接続すると♥のスイッチは動作しません。

# ■ご注意

に使用するジャックです。

- ●エレキギターとアンプを接続する時、ギターコードは必ずギター側を先に接続し、 次にアンプ側を接続してください。 逆に接続するとスピーカーを痛める場合があります。
- ●アンプのボリュームを大きくしたままで電源プラグを抜き差しするとスピーカーに大きな負担がかかり、破損する恐れがあります。操作はマスターボリュームをOにしてから行ってください。
- ●アンプや楽器の近くにネオンや蛍光灯などがあると雑音の原因になります。また、 ギターの向きを変えると雑音が少なくなることがあります。
- ●物をぶつけたり、落したり等強い衝撃を与えないでください。アンプに悪い影響を与え、性能の劣化につながります。ていねいにお取扱いください。
- ●安全のため、落雷の恐れがある時はコンセントから電源プラグを抜き取ってください。

